

Canon

PIXUS MX850s

最初に必ず読んでね!

かんたんスタートガイド

本体設置編



はじめにすること

本機の付属品を確認する

梱包箱のふた、または『操作 ガイド(本体操作編)』の「パッ ケージの内容を確認する」を 見て、付属品がすべてそろっ ていることを確認してね!



梱包箱から本機を取り出し、 と保護シートを取り除く

左右のくぼみ 運ばないで!

本機の電源を入れる前に、本機に貼られた オレンジ色のテープと保護シートをすべて 取り除いてください。

スキャナユニット (プリンタカバー) を両手で持ち上げ、排紙トレイを開く



原稿台カバーといっしょにスキャナユニット (プリンタカバー)を持ち上げてください。

に指を掛ける






プリントヘッド、インクタンク、電源コードは 排紙トレイの内部に収納されています。

原稿フィーダカバーの保護シートを取り除く




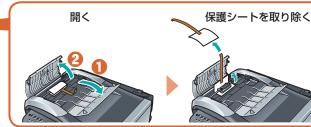

電話回線を接続しよう


ファクスとしてご使用にならない方は、 「<mark>3</mark>電源を入れよう!」 へ進んでください。

ここでは電話回線を接続する方法の代表的な例を説明します。 その他の接続方法については『操作ガイド(ファクス操作編)』の「電話回線を接続する」を参照してください。

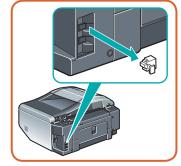

本機の外付け機器接続部に電話機など を接続するときは、外付け機器接続部 のカバーを取り外してください。

■ 電話や留守番電話と接続する

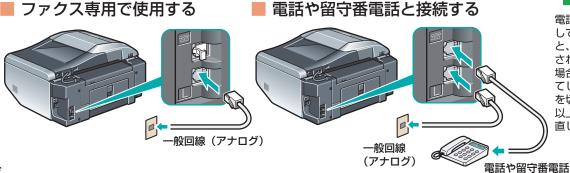


電話回線は電源を入れる前に接続 してください。順序を間違える 電話回線の種類が正しく設定 されず、ファクスが使用できない 場合があります。先に電源を入れ てしまった場合は、いったん電源 を切って電源プラグを抜き、1分 以上たった後、電話回線を接続し 直してください。


電源を入れる前に

必ず接続してね!

■ 光回線(ひかり電話)に接続する

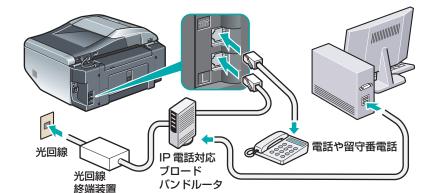

■ ADSL 回線に接続する

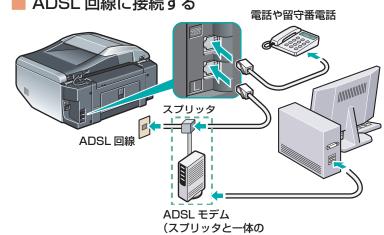


PRINTED IN THAILAND

重要

- ものもあります) ● ADSL 回線に接続して使用する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。 詳しくは、「操作ガイド(ファクス操作編)」の「ファクスの基本的な設定」の「電話回線を接続する」を参照してください。
- 必ず付属のモジュラーケーブルをお使いください。

電源を入れよう!

● 電源ケーブルを本機の差込口にしっかり差し込む

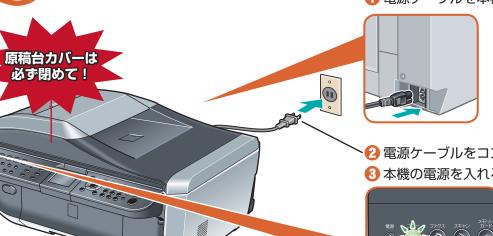

本機の外側をお手入れするときは、 やわらかい布でやさしく拭いて お手入れについては、『操作ガイド (お手入れ編)』の「清掃する」を 参照してね!



- 2 電源ケーブルをコンセントに差し込む
- ⑥ 本機の電源を入れる







「プリントヘッドを装着しインクタンクをセットしてく ださい]と表示されますので、「①プリントヘッドを取 り付けよう!」の手順にしたがって装着してください。


プリントヘッドを取り付けよう!

止まるまでしっかり持ち上げる 本体内部の部品に 触らないで!

重要 原稿台カバーといっしょにス

バー)を持ち上げてください。 3 プリントヘッドホルダ が中央に移動し、止ま るまでお待ちください (ここに取り付けます)

キャナユニット(プリンタカ

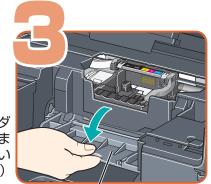


2 排紙トレイが自動で開きます。自 動で開かないときは排紙トレイ オープンボタンを押します。

CD-R トレイガイドを開ける



(重い場合があります)


重要

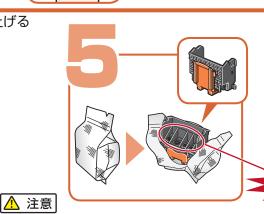





袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、 品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。

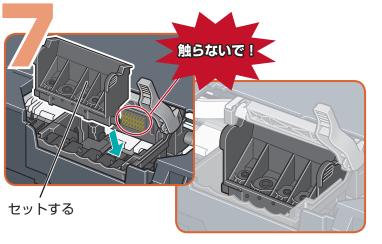



トラブルが起きたときには、 **『操作ガイド(お手入れ編)』** の「困ったときには」を 参照してね!




レバーを下までさげる ′ンクタンクの取り付け

つづき


QT5-1136-V01 XXXXXXX ©CANON INC.2008

インクタンクを取り付けよう!

- ●最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。本機で使用できるインクタンクについては、『操作ガイド』の裏 表紙を参照してください。
- スキャナユニット(プリンタカバー)を 10 分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じ、 開け直してください。

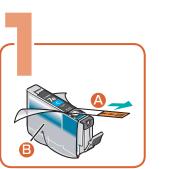


オレンジ色のテープAを 矢印の方向に引いて、す べてはがしてから、包装 ⑤をはがす

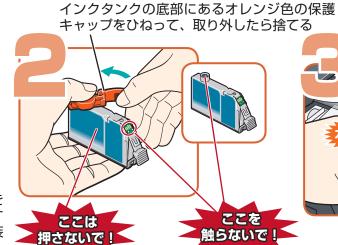

1


ラベルの色の順にすべての インクタンクを取り付ける


- PGBK
- № を押してカチッという までしっかり押し込む
- インクランプの点灯(赤色) を確認する

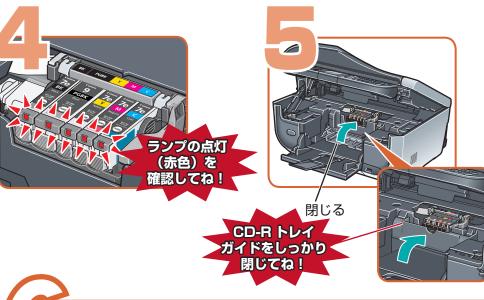









エラーランプが点灯し、液晶モニター にエラーメッセージが表示されてい る場合は、「操作ガイド(お手入れ編)」 の「困ったときには」の「液晶モニター にエラーメッセージが表示されてい る」を参照してください。

『リントヘッドの位置調整をしよう!




この画面が表示されていない ときは、『操作ガイド(お手 入れ編) の「印刷にかすれや むらがあるときはしの「プリ ントヘッド位置を調整する を参照してください。

重要





まみ、左端まで スライドさせる

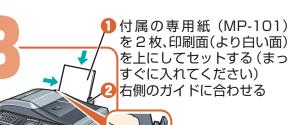


用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせる

重要

[はい] が選ばれ ていることを確 認し、OK ボタン

少し待って!

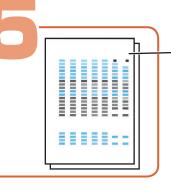

パターンの印刷が終了するまで

パターンが青と 黒で印刷される

図のようなパターンが印 刷されたら、プリント ヘッド位置の調整は完了 です。




液晶モニターに「自動ヘッド位 置調整に失敗しました] と表示 されている場合は、『操作ガイ ド(お手入れ編)」の「困った ときにはしの「液晶モニターに エラーメッセージが表示されて いる」を参照してください。

アクスの受信の設定をしよう! ファクスとしてで使用にならない方は、 設定する必要はありません。

ファクスを受信するためには、「受信モード」の設定が必要です。 ご使用の用途に合った受信方法を選んでください。





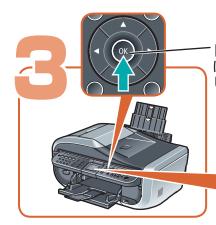

[受信モード設定]が選 ばれていることを確認 し、OK ボタンを押す



▲▼ ボタンで受信モードを 選び、OK ボタンを押す



電話よりファクスをよく使う

ファクスだけで使う

ファクスより電話をよく使う



電話よりファクスをよく使う(ファクス優先モード)

着信すると、ファクスか電話かをチェックして、ファクスなら受信、電話なら呼び出し音を鳴らします。

電話がかかってきたことを判断し、呼び出し音が鳴ります。 受話器をとってお話ください。

ファクスが送られると・・・・・・ファクスが送られてきたことを判断し、自動的に受信します。

※ ファクス受信時に呼び出し音は鳴りません。また、電話がかかってきたときに呼び出し音が鳴るまでに、 多少時間がかかります。電話機の呼び出し音をすぐに鳴らしたいときは、電話優先モードをご使用ください。

※ 電話機によっては呼び出し音が鳴らない場合があります。

電話の相手を 少しお待たせ します

参照してね!



状況:待機中

ファクスだけで使う(ファクス専用モード)

ファクス専用の電話回線をお持ちの方は、ファクスだけで使用できます。

電話がかかると・・ 電話は受けられません。電話を受けたいときは、他のモードを選んでください。

ファクスが送られると・・ 自動的に受信します。

※ ファクス受信時に呼び出し音は鳴りません。

*⋒*ファクス 画質:標準 〈ファクス専用〉 A 4 普通紙 争力セット 状況:待機中

ファクスより電話をよく使う(電話優先モード)

電話がかかってくることが多い方は、普段は電話として受け、必要なときにボタンでファクスに切り替えます。

電話がかかると・・

呼び出し音が鳴ります。受話器をとってお話ください。

ファクスが送られると・・
呼び出し音が鳴ります。受話器を取ると「ポーポー|音が聞こえるので、 [カラースタート] または [モノクロスタート] を押すと受信します。





*電話がすぐに 〈電話優先〉 A 4 普通紙 **P**カセット

*⋒*ファクス

状況:待機中



受話器を上げたまま、「25」を押してください。 詳しくは、『操作ガイド(ファクス操作編)』の「ファクスを受信する」を参照してください。

これで取り付け・調整が完了しました。

パソコンに接続してご使用になる場合、USB接続でご使用になる方は『かんたんスタートガイド(USB接続編)』を、LAN接続でご使用になる方は『ネットワー クセットアップガイド』を参照してソフトウェアをインストールしてください。

- 『かんたんスタートガイド(USB接続編)』または『ネットワークセットアップガイド』は、Windowsと Macintoshでのインストール方法を説明しています。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。

※ 雷話機からファクスの受信を始めることもできます。

(約13分) 待ってから、次の操